
13 012 5 2 2 3 8 8 8 RN-A815F < R-483PMSII-101>取扱説明書

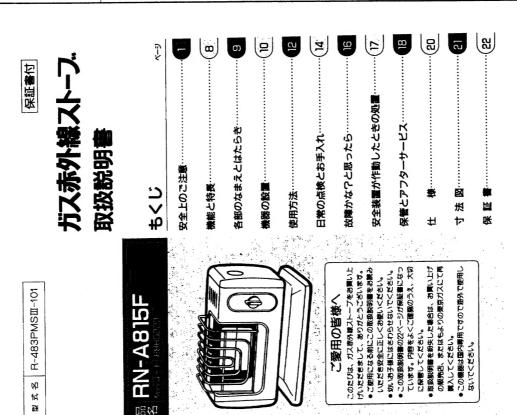

TOKYO GAS

製造者 リンナイ 株式会社

〒454-0802 名古墨市中川区福住町2番26号

T TOKYO GAS

必ずお守りくたさい

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお認みください。

扣

この取扱時間着および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への **危害や財産への損害**を未然に防止するために、いろいろな総表示をしています。その表示と意味

は次のようになっ	ほびのようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。	
 表示	世	
 △危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、皇権を負う危険、または火災の危険が建し迫って生じることが想定される内容を示しています。	
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重編を負う可能性、または 火災の可能性が徳定される内容を示しています。	T
●注	この表示を無視して蘇った取り扱いをすると、人が痛害を食う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	
		٦

R-0000-000 衛階がA展

8

00.00 0000 1774 ####

継表示について次のような意味があります。















●火災予配

ただったことできた。 があるないたことがある。 してください。わからない場合はお買い上げ の販売店、またはもよりのガス事業者(供給 業者)にご相談ください。


表示のガスが一致しない場合は、不完全機械 による一酸化炭素中毒の危険性があり、編発 点火および機器の故障の原因になります。ま

確認する

機器本体銘板に表示してあるガス(ガスグル

使用ガスを確かめる ●使用ガスについて

燃性ガスの近くで使用しない がないたください。また、春鶴布敦間の 様は、祭戦・闘・とードンなが続えなす こものに近しすないのください。 機器の上や周囲には燃えやすいものを習 燃えやすいものからは離して設置





火災の原因になります。

発火汗療









火をつけたまま就寝や外出は絶対にしな

火を消し忘れない






 α























ガス漏れに気づいた亡きはガス事業者(保険機者)の処態が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具(無気臓その他)のスイッチの「入・切」や電源ララクの抜き差しおよび周辺の電話を使用しないで


ガス漏れに気ついたときは

ガス漏れ時使用厳禁



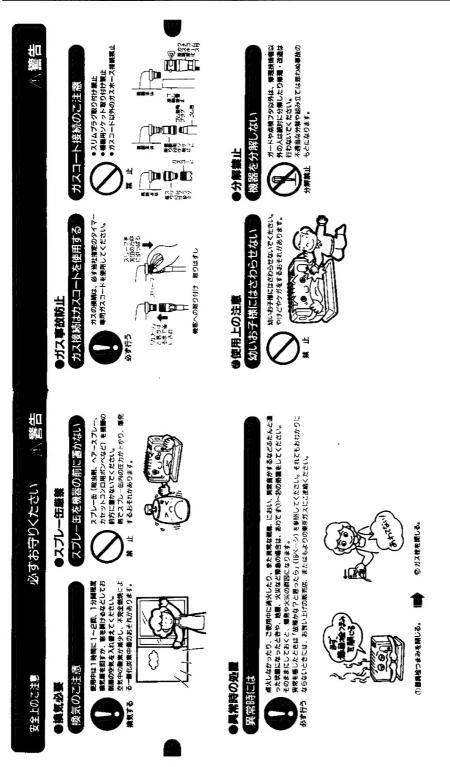

e :

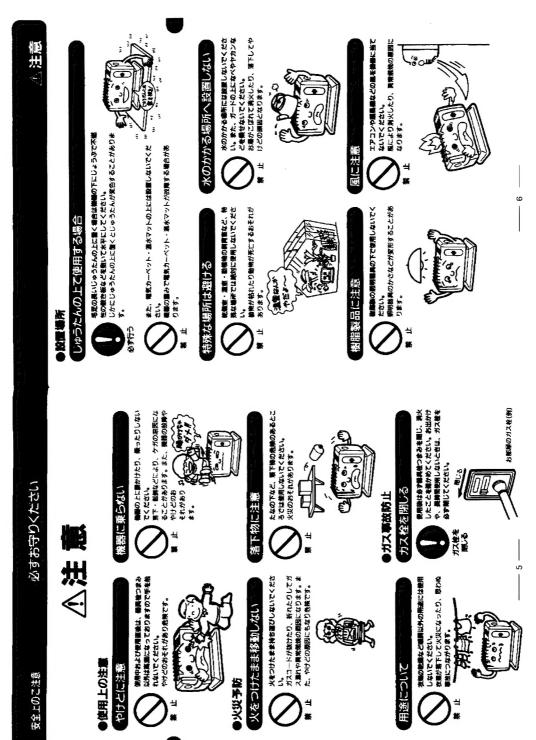

三 注意

必ずお守りくたさい

安全上のご注意

ドアの近くなどに関かないでくがさい。金数の指数やなインなどのおんだがののを終わる。

職・金融紙・工能など、スプレーや化学 器庫全部のとなり、銀算このの多い銀形 では存出したないでくれない。 書題の指揮・、知能なガスや監視をガス の第七により監修を施したの、金属の対 びたりする原因になります。

トアの近くに置かない

スプレーや化学業品を使用する場所では使用しない

このガス赤外様ストーブは、お部屋を快適に暇かくするようにと、 ぜひ、あなたのお部屋で活躍させてください。 次のような特長をそろえました。

の足段階に切り替え経済的に使用でき お部屋の状態に合わせ、「全開」「半開」

不完全燃烧防止装置付

お部屋の酸素不足などによる、不完全 燃焼を防ぐ安全装置付ごす。 自動的に消火します。

□■17ペーン参照

能力2段切替装置付

転倒時消火装置付

機器が倒れたり、強い衝撃が加わった とき、自動的に消火し事故を防ぐ安全 装置付です。

温像パーソニー 国

1 80

□■13ペーン参照

こ使用中に炎が消えてしまったときに ガスを止め、生ガスの放出を防止しま

立消え安全装置付

この機器は当内禁機機器のため、気密の高いお問題などでは、関や天井が設置する。 る場合がありますので、接気をしてください。

この課題は一般非価別ですので、 無税所のような扱い方をされますと強調の余むが取りのおりを買しないなるとも、 が関しく 超くなります。 一般家庭用製品です 気をつけていただきたいこと 強い風の吹き込むところでは使用しない でください。 女が風で消えることがあります。








機器に強い風を当てない

各部のなまえとはたらき

ガス赤外線ストーブの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

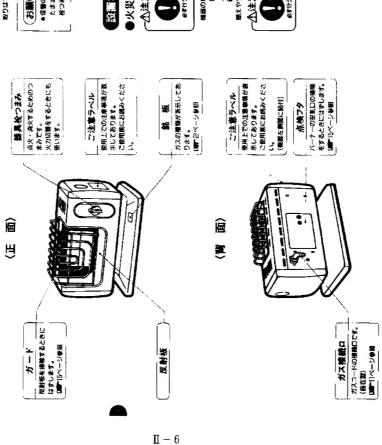


複器の設置

設置前の準備と確認

●梱包を取ります。

「日 むり ななくびます。 名様が心めて成やテープルと包接部がも取り等をます。 カス接送口には、痛光、保養的におけるゴミ温へ防止のためキャップがついています。 取りはずして使用してください。 ・保管の状態(機能をおかせたり、逆さまの状態で保管されていた場合)によっては振動器消火特能が作動したままになっている場合がありますので、万一ペかつかない場合にはガル機能のキャップをはずし、間向 拾つまみを「点火」の位置まで回転させた状態でカス差線口付近の本件を据ぐたたいてください。

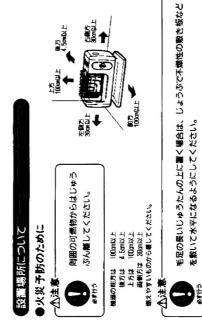

1

「コンセント継手」について

■「コンセント選手」方式のガス栓は、ガスコードなどを取り付けると、自動的 に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。

(取り付けかた)



ガスコードなどのガス栓用ソケット割をコンセント 標手に "カデッ" と音がするまで差し込み 2. 取り付ける

ガスコードなどを接続するとき は、まず、フタの右側を押し、

フタを開けます。

カスの接続

1. フタを開ける

1. 取りはずす

ソケットをはずすときは右側に あるフタを押します。


点火のしかた

器具栓つまみを点火の方向へ回します。

むくローツ. jo (jo gz

取りはずし

機器への取り付け



バーナーに着火したいとも値がめます。

●点火の際は、機器に製を近づけないでください。

●無火しなかったの、器質性しまみかの手を難したときバーナーの火が消えるときには、すぐに職具後しまか

○この機器はガス器のしぼれない製造になっているため、器具をつまみを点火業件の途中で止め、手を着すと「止」の方向へ扱ってしまいます。

2

使用方法

△警告

点火前の準備と確認



50

(取りはずしかた)

分機器の近くにスプレー缶や燃え てください。

やすいものがないことを確認し



お乳屋のガス性 (例) いることを確かめ、お部屋のガ 器具栓つまみが「止」になって 3 ガスの接続が確実であること、

ス栓を全開にします。

●器具権しまみを途中で止めずに点火の方向へゆっくりいっぱいに回します。

・ スリムプラグ配り付け等止 ・ 書類用ンケット取り付け禁止 ※ 止 ・ ガスコード以外のガスホース指数禁止

ガスの機械は必ず当社指定のタイマー 専用ガスコードを使用してください。

●点火を確認してから器異性つまみを15秒程持ちつ ●「カチッ」と置がして点火します。

●器具栓つまみより手を輸してからパーナーの着火 (パーナー表面が祭票します)を進かめてください。



●はじめて点火するとをは、ガスコード内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。この場合は、空気が強けるまで点火操作をくり返してください。

を一旦「止」の位置に乗してからあらためて点火操作者へり送してください。

◆養職への取り付けにおいて不明な場合は、お聞い上げの販売店、またはもよりの「東身ガス」にご連絡ぐだ

サス製業部の最かしいたり、実象が広告するイガス製たの際因ったりますのつ、ていないに当後にお見り当じへださい。また、お倒いにならないたむは、キャップもガス製薬口になめてください。

●ひびわれたひして古くなったガスコードは、必ず取り算えてください。
 ●ガスコードが、着れたり、ねじれたりしないようにできるだけ熔く振動してください。
 (ガスコードの美には、できるだりで用いなで、表でも下に呼びにしてください)
 ●ガスコードは、他の前端すで観りたり、基準の高温製に構れないようにしてください。
 ●ガスコードは、他の前端すで観覧したり、選・気がなどを辿したりしないでください。

기가

=

使用方法

火力切替のしかた

点火後器具栓つまみより手を離しますと、 全開「一」表示の状態になります。

・器具栓つまみを半期「○」表示の位置に戻します。 🛭 全関から半開にしてご使用の場合









バーナーに着火し赤熱するのを確かめてください。

3 半開から全開にしてご使用の場合 器具性つまみを全開「()」表示の位置にします。

●「止」の位置へ戻ると消火します。 必ず消火したこと を纏かめてください。 ●器具栓つまみを「止」の方向へいっぱいに回します。 器具栓つまみを「止」の位置へ戻します。

(1971年) - 1977年 | 19



●ほじめて表面されたかも、値を下おこが当る職のがありますが、四面に位着した当などが返けやためた果実に存めりますか。しばの人徹底しながのい象形へがたい。 ガス量をしぼると放射効果が落ちるばかりでなく、不完全燃焼を起こすおそれがありますので、ガス栓は全

無わお倒しくだかし。

●点火初期にバーナー上下の赤熱状態が遭ろことがありますが、数分後にほぼ同一になります。

●能電機器型パムロットパーナーを採用していますのが、機器をい使用中はパムロットパーナーが整条し続け ●点火路や湯火路に金属の伸縮直(ビチビチ音)がすることがありますが異常ではありません。 ●点火治期に数分司依依益(ブーブー音)がする場合がありますが異常ではありません。

日常の后後とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点後とお手入れは定期的に行いましょう。



--\###-

●ガードや点検フタ以外は、修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・ 改造は行わないでください。不適当な分解や、組み立ては思わぬ事故の もとになります。

日常の点検

●ガスコードは折れたり、ひびわれたりしていませんか?


がスコードや機能部からガスが遅れていないか、ときどき石けん水をつけ、治がでないことを確認してく がけい。



●ひびわれたり、差し込み部がゆるんだガスコードは、必ず取り替えてく ださい。

機関のガス接続口 ●ガスコードは正しく接続されていますか? がスコートはガス栓・機器のガス接続口 とも「カチッ」と音がするまで確実に変 し込み、接続してください。





- ●日常の点検・お手入れの際にはガス栓を閉じ、機器がじゅうぶんに冷えてから行ってください。
- ●機器本体には安全に属するご注意ラベルが張ってあります。汚れたり、誰かなくなったときは、やわらかい 市などごおから転送のライドない。また、お手入れの際にははがれないようにご注重ください。 もし、はがれたり服めなくなった雑合は、お買し上げの服地店、またばちよりの「類点ガス」で新しいライルをいまれています。

13

消火のしかた

取扱説明書 RN-A815F <r-483pmsⅲ-101></r-483pmsⅲ-101>	8 8 8 5 2 2 3 1 3 0 9 1	
--	-------------------------	--

日常の点像とお手入れ



お願い

お手入れは、ケガを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすずめします。

●バーナー空気口のお手入れ

●教師園使用しますと書籍内口はこのが入り、バーナー登査口(会別取り入札制)な上に同こりが注ぎ、バーナーの参展組合が個くなるによかのます。
 □の参属は一個生命を表示して限り等くが高等が第してください。また、定額的なお手入れ名おすすのしてください。また、定額的なお手入れ名おすすのし



空気口は点象フタをはずし(ネジで値だしてあります)活象してください。

機器内部の部品は顕張してありますので触れたり、変えたりしないでください。

お願い

●機器のお手入れ

◆やわらかい布を必る表帯でぬらしてよくしぼってからばいてください。毎に下れのひどいとをには、やわらかい布に台所用等に汚れのひどいとをには、やわらかい本に台所用 汚れたらそのつどお手入れをしてください。

やわらかい祈

中保護報金つけて資金取ってください。 ●パーナー部の反射徴やホーローのパーナー体は便勝 職僚用しますと変色したり、スジが入ったりするこ

とがありますが実使用上問題はありません。



反射板はガードをはずしてお手入れします。 お手入れを表施置しないとほこりがたまったり、種類 効果が悪くなります。 反射板のお手入れ

●ガードのはずし方

(4) 左へいっぱい押して右側を手前に引くとはずせ (j) ガード上都を持ち上げ手前へ引く。

お願い

●信事をもおんやベンジン、シンナーなど階略性のものは、部別にご使用にならないでください。某事の色があせたり、機関の際国が変色したりします。 ●機器・反射板のお手入れは、消火後機器がじゅうふんに冷えたのを確かめてから行ってください。

15

牧事がないと思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

器具栓つまみの保持時間を長くする | 12 しばらく縁気しながら使用する (海などが続けるためです) ガスコードの折れ、まがりを載す 器具性つまみをいっぱいにまわす カスコードを確実に接続する 機器内部の影像・収益値です 旭 **転田時**均火後書を解除する 個屋の窓や戸を開める 点火するときの音です ガスコードを交換する 万 $\widehat{\oplus}$ 点火操作をくり返す 型気口の掃除をする ガス栓を全開にする 部屋を換気する 機器を記じず • • • • • • • • 使用中に消火した、消火しやすい • • 機能的に輸火する **供火しない・点火しにくい** 御角後つまるより手を離すと消火さ ガスくさい 増火・火物りしにくい 角条とに乗ります。 • • • • ガスコード内に観客が振っている 職具体しまみの機作が不じゅうぶん・●・● ガスコードの折れ、まがり、つぶれ「・・ バーナーの空気口にほこりが略まっている ガスコードのひびわれ、穴あき 長時間換気をせずに使用している 報倒野道火狼間が作動している 器具住つなみの保持時間が不足 ガス栓の間をガ不じゅうぶん ガスコードの機能が不完全 照 機器に強い風が当った ガス性の細巻わずれ 故障ではありません 機器が指揮した



不備がありますと、火災・感電などの原因になります。 絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。

●このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよ

安全装置が作動したときの処置

態に戻してガスを止め、さらにお部屋のガス栓も閉じて、安全装置が 使用中にバーナーが消火したときは、すぐに器具栓つまみを消火の状 午暫していないか聞べてくだめい。

安全装置	₽		见量方法
立消え安全装置	使用中に炎が着えてしまつ たとき、ガスを止め消火し ます。) ガスコードがつるいでき、ガス 京像像、再点火してください。 佐の難ちが少なかったときや、 い。 強い種が吹いたときなどにおこ 少多す。	(気象像、関点大してください)
不完全燃烧 防止装置	小売金種間をなる前に、 スを止め増火します。	不完全態限をなる前に、7 ガスが止しく観えるためには、 スを止め消火します。 7 7 2 8 9 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	になっぷるに包unの家女を でい、パーナーの船女口の の事業を行った。 場点次 してください。
高麗帝述火漿	最級が関れたり、強い動車・機器/ が加りつだときに、ガスモ・きす。 止が対火します。	最級が囲れだり、強い機等・機能が囲れたたちなどにもこり、いっさん機関映りますを が加りつだときに、ガスモ・ます。 上が消火します。 この高火してだけい。すべ この高火しでする。 この高火しでする。 お火機能が作動しているだ お、ガスが続けが高いたいるだけ。 さい ガスが続けが高いたいるだ	はつぎか器単数と終めを 「正につ309程後ってから、 高点火してください。4 ペ に可点火しますと、 信国総 な火量が下ますと、 信国総 な、ガダ道れを高います。

保管とアンターサービス

取扱説明書



• ガス栓を閉じガスコードをガス栓から取りはずしてください。

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●特にガス接続口やガスコードには、ほこりやごみが入ってガス過路を詰まらせないように、付属のキャッ ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
 - フをしてください。
- ◆運気やほこりの少ないところに保養してください。
- ペランダなど連射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、樹脂部分の変色や変形のおそれがあ りますのでお避けください。
 - ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。

お買い

機器をねかせたり、逆さまの状態で保管しないでください。転倒時消火装置が作動した状態の ままとなり、再使用時に使用できない場合があります。

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

16ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で 修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご達 都へだない。

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

名……RN-A816F 機器コード 8885223

OR C

- ② 型 式 名……・機器本体銘板に表示してあります。
 - (できるだけ群しく) **E**
- (4) お名前・ご住所・電話番号・道機 (できるだけ詳しく)

₽

保管とアフターサービス

●転居されるとき



ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要と なりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、ま たはちよりの「東京ガス」または転居先のガス事業者にご連絡ください。た だし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証にしいた

取扱説明書の22ページが保証書になっています。

保証期間中は

保証書に記載のように、楽器の故墓について春建いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無判認置中であっても春葉豊をいただくことがありますので大切に保養してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはちよりの「乗売ガス」にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

|補修用性能部品の最低保有期間について

● 補俸用性無節品の最倍保有期間は、当製品の製造打切後日年間となっています。なお、補俸用性能能品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●点検整備のおすすめ (有料)

● 東部島、安全安場にご舎用いただくために記録的に(3シーズンに)回程度)「近金職艦」を受けられることをおすすめします。

●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご用命ください。(有料)

●「点検整備」の内容は、下配の通りです。


の事務を関係の行政、実際の事務を制を

年報

	88					φD		RN-A815F
# 2	A	TA	4.5			6 0		R-483PMSII-101
(2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		28		9	ル	**		え 🌉
		₩.	拱	駁	冇	Ħ		放
1		田	蘇		九	Ħ		靐
80目やす 鉄 筋 ・ 勝 木 協				2		Ħ		
形寸法	1	1	\$		K	炽		6量まで
形 寸 法		1	FES.	l		1.		8∰\$₹
形寸法		幢				ю		300m
(本)	9.形寸法			蕭				308mm
(本)		₩.				Ð		268m
を (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	*							4.9kg
全 表 書 不定 血溶 血溶 血溶 使用ガスブループ 品 名		1		蔽		蟾	小口怪迅	意味手付強化ガスホース (ガスコード)
高 取扱制制制(使用ガスブルーブ B 名				邶				不完全燃燒防止養置 立消之安全養置 転留時消火養電
00 08	12			, .		08	取	及散明書(保証書付)、事業所一覧
	使用ガスグル	Į.	\vdash		.08		% 0	(1時間当りのガス消費量
		I	t	I	I	1		

1時間当りのガス消費量	2.21 kw (1900kcal/h)	2.06kw (1770koal/h)
08	RN-A815F	RN-A815F
使用ガスグループ	13 A	12 A

19

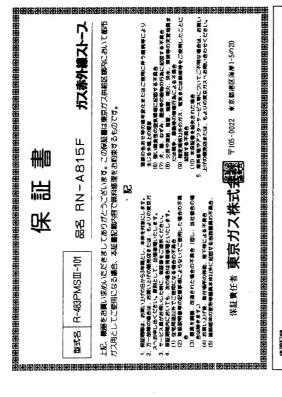


		¥	P	8	1127 m C
2					
お買い上げ日および販売店名	现在名				
お買い上げ日	拉拉	#	Œ	8	
販売品名					8
世					*# (10)
## ## @					50
お智様へ 1.この保証書をお見取りになる際にお買い上げ日、既先四名	これる時にお買い	1上げ日、戦光四名		2. 新加州 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	の、新芸事業の国際議会の日本書店にしますしては関数が回算の、
安全日が記入してあるこれを書寄してくだめた。 〇、本語は馬楽心にだし昨日とのに参末されないよっ大切に保育したこれがに、	ないでを信服してくなせたのでも大きだった。	だきい。 ないよう大切に	4	をご覧へださい。 この保証券によって ではありません。	作ご覧へださい。 この仮域得によって、お物楽の法等上の義判を整面するものではありません。 ではありません。


22

保証書

(順: 四余)

300 300 300



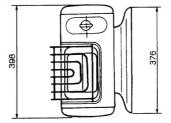

すが図

H16.9魯